


AAN DE SLAG MET DE LASERCUTTER

STAP 1: Voorbereidingswerken

1. Doe de kap open en controleer of er geen materiaal onder ligt

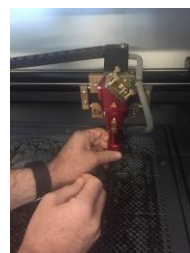


2. Laserkop moet volledig omhoog



3. Doe het deksel dicht

4. Zet de lasercutter aan (rode knop) en druk onmiddellijk op

'reset'

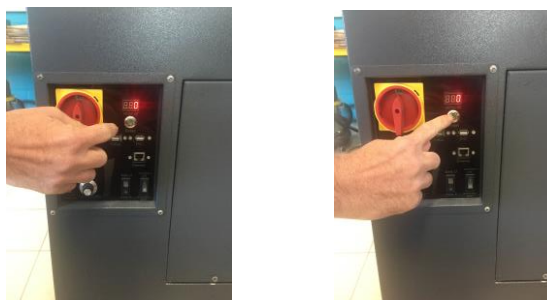

5. Wacht tot het tabblad verdwenen is

6. Bodemplaat terug omhoog plaatsen > indrukken **Z⁺** tot op het hoogste punt (machine stopt automatisch – wel zelf controleren)



KLAAR VOOR GEBRUIK > CONTROLEER AFZUIGING

STAP 2: Afstellen voor materiaal

1. Leg materiaal op de (bodem)plaat

2. Verplaats de kop, boven het materiaal, naar de gewenste plaats a.d.h.v. d toetsen **X** en **Y**



3. Neem het kalibreermaatje en zet het onder de laserknop



4. Laat de laserkop zakken tot 7mm + stelschroeven vastdraaien



STAP 3: Bestand kopiëren naar lasercutter

Plaats USB in Udisk



File > Udisk > **enter** > read Udisk file
> **enter** > selecteer het juiste
bestand > copy to mem > **Enter**
Laser: copy successfull (controle) >
enter > **ESC** > **ESC**



USBstick mag nu verwijderd worden

STAP 4: Bestand openen om te laseren

- File (even geduld, laatste bestand wordt automatisch geselecteerd) > enter


- Plaats de laserkop op de juiste startpositie (met knoppen **X** en **Y**)
De standaard startpositie is rechts bovenaan de tekening.



- Zet startpositie vast met knop **Origin**



- Controleer de nodige ruimte op het materiaal via de knop **Frame**

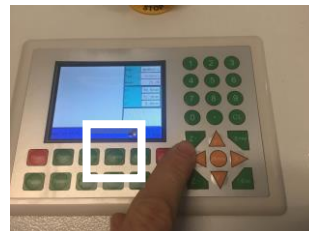

- Laserproces starten
 - Afzuiging aanzetten (verdeelstekker stand I)
 - **Start / pauze** knop indrukken
 - Bij problemen, gebruik **stop** knop of noodstop



Tijdens het laseren brandt de groene lamp. Bij het einde van het laseren klinkt een signaal en gaat de groene lamp uit.

